


PLX-808


Kullanım kılavuzu

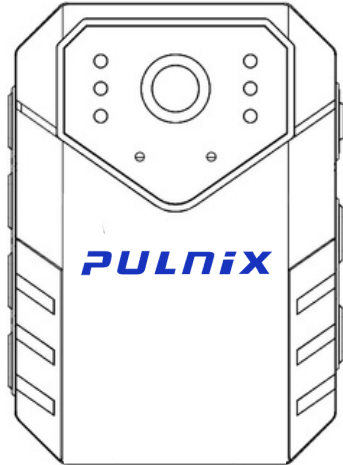

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz. Talimatlar yalnızca referans niteliğindedir ve özel işlem, gerçek ürüne bağlıdır.

I. Ürün Yapısı

Ürün Tanımı

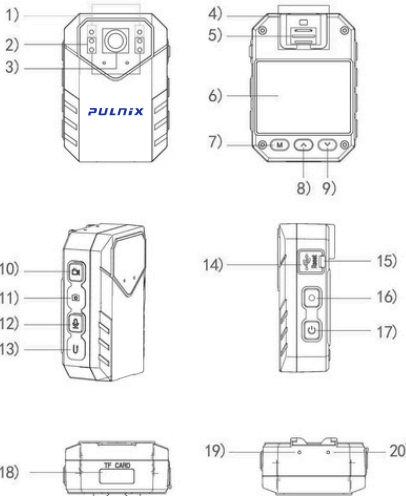

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Uyarı lambaları | 1. Kızılötesi lamba | 3) Camera |
| 4) Shoulder clip | 5) Horn | 6) Ekran |
| 7) Menü düğmesi | 8) Yukarı ok tuşu | 9) Aşağı yön tuşu |
| 10) Video mod düğmesi | 11) Fotoğraf mod düğmesi | 12) Kayıt mod düğmesi |

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 13) Geri butonu | 14) USB veri arayüzü | 15) Sıfırlama yuvası |
| 16) Onay butonu | 17) Güç düğmesi | 18) TF kart yuvası |
| 19) Mavi gösterge lambası | 20) Kırmızı uyarı ışığı | |

II. Tuşlar ve Arayüz Fonksiyonlarına Giriş

I. Menü düğmesi

Ceza menüsüne girmek için kısa bir basış yapın, çıkmak için ise tekrar kısa bir basış gerçekleştirin. menü:

2 Yukarı ok tuşu

yukarı yön tuşu;

Videoyu oynatırken sesi ayarlamak için kısa basın; hızı ileri sarmak için uzun basın.

Resmi oynatırken büyötmek için yukarı ok tuşuna basılı tutun;

3. Aşağı yön tuşu

aşağı yön tuşu;

Videoyu oynatırken sesi ayarlamak için kısa basın; hızı yavaşlatmak için uzun basın.

Resmi oynatırken yakınlaştırmak için tuşa basılı tutun.

4. Video modu düğmesi

Kısa basışla video kayıt moduna geçilir; Uzun basışla çözünürlük hızla değiştirilir;

5. Kamera mod düğmesi

Fotoğraf moduna girmek için kısa bir basış yapın; Alarm sesini etkinleştirmek için uzun bir basış yapın; 6. Kayıt modu düğmesi

Kayıt moduna girmek için kısa basıldığında hemen kayıt gerçekleştirilir ve zamanlama başlatılır; kızılötesi simgesini görüntülemek için uzun basıldığında;

7. Geri dönüş tuşu

Dosya görüntüleme moduna hızlıca girmek için kısa bir basış yapın; Kızılötesi ışığı açmak için uzun bir basış yapın;

8. USB veri arayüzü

L) Arayüz türü: Mini-B

Harici güç kaynağını bağlayarak aküyü şarj etmek veya enerji sağlamak amacıyla kullanılır.

3) Gerçek zamanlı görüntü elde etmek için PC ucunu bağlamak amacıyla kullanılır;

4) Fotoğraf albümü dosyaları USB bellek modunda görüntülenebilir.

9. Sıfırlama yuvası

Makinede anormal bir çökme durumu meydana geldiğinde yeniden başlatılabilir.

bir iğne deliğiyle kısa bir dürtme ile.

10. LED aydınlatma

L) Mavi ışık: açık/kapalı olarak yanıp sönüyor; fotoğraf çekerken yanıp sönüyor; kayıt sırasında saniyede bir kez yanıp sönüyor.

2) Kırmızı ışık: şarj ediliyor (şarj sırasında sürekli açık, tam ışık kapalı).

11. Gömme yerleştirilmesini onaylayın.

Video kayıt modundayken, kilitlemek veya kilidi açmak için basılı tutun:

Oynatmayı görüntülemek için kısa bir basış yapın.

12. Güç düğmesi

Ekranı kapatmak için kısa bir basış yapın, açmak için tekrar kısa bir basış gerçekleştirin.

2) Açmak veya kapatmak için uzun basın.

III. Temel Kullanım Yönergeleri

I. Video ön kaydı

L) Normal video kaydı mevcut olmadığında, otomatik döngü video kaydı: 2) Ön kayıt sırasında, normal kayda dönmek için video tuşuna kısa bir süre basın; önceden kaydedilmiş bölüm ile normal bölüm aynı videoda birleştirilecektir.

3) Ön kayıt kapatılmadığı sürece otomatik döngü kaydı durdurulamaz.

2. Zaman atlamalı video

Zaman atlamalı kayıt ayarlandıktan sonra geri sayım süresi (5 saniye/15 saniye/30 saniye) olarak belirlenecektir.

3. Hareket tespiti

Hareket veya nesne tespit edildiğinde otomatik olarak algılayıp kayıt yapmaya başlayacaktır; Dinamik durumdan statik duruma geçişte, 10 saniyelik statik sürenin ardından kayıt otomatik olarak sona erecektir; 3) Durgun bir durumda kayıt başlatılamaz.

4. Özçekim ayarları

Fotoğraf çekimi için geri sayım süresini ayarlayın ve geri sayım sona erdikten hemen sonra fotoğrafınızı çekin.

5. Kızılötesi modü

L) Otomatik başlatma ayarlandıktan sonra karanlıkta otomatik olarak algılayacak ve çalışmaya başlayacaktır; Manuel başlatmayı ayarladıktan sonra, kızılötesi simgesini etkinleştirmek için geri tuşuna uzun süre basın.

6. Dosya görüntüleme biçimi
Seçilen fotoğraf modu, önizleme ekranıyla birlikte altı sütunlu bir formatta görüntülenir; Seçilen dosya, önizleme olmaksızın bir dosya listesi olarak görüntülenir.

7. Hızlı çözünürlük değişimi
Ayarladıktan sonra video tuşuna basılı tutarak çözünürlüğü hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

IV. Ürün parametreleri ve özellikleri

Ana kontrol	1167B 2083
Görüntü Algılayıcı	Geniş açılı büyük.
Kamera Objektifi	Sabit merce,

TFT ekranı	20 inç renkli ekran (320 * 240)
Video çözünürlüğü	2K, 4K 1080FHD, 1080P, 720P, WVGA, VGA, QVGA
Video dosya formatı	MOV
Video kalitesi	Aşırı zayıf, İyi, Normal
Video ön kaydı	Kapalı, açık
Zaman atlamalı video.	Kapalı, 5 saniye, 15 saniye, 30 saniye
Hareket tespiti	Kapalı, açık
Fotoğraf çözünürlüğü	VGA, 13M, 2M, 3M, 5M, 8M, 10M, 12M
Fotoğraf biçimi	JPG
Görüntü kalitesi	Aşırı zayıf, İyi, Normal
Çoklu çekimler	Kapalı, 5 yaprak, 10 yaprak, 20 yaprak
Selfie mesafesi	Kapalı, 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye
Pozlama tazmini	-2.0 -1.7 -1.3、-1.0、-0.7 -0.3 -0.0 +0.3、+0.7、+1.0、+1.3 +1.7、+2.0
Kayıt dosyası formatı	YOL
LCD parlaklığı düzeyi	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Otomatik kapanma özelliği	Kapalı, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika
USB modülü	U disk versiyonu, kullanım versiyonu
Ekranı otomatik olarak kapatın.	Kapalı, 30 saniye, 1 dakika, 3 dakika

Ses benzerliği kontrol	0 ila 7
Video segmentasyonu	Kapat, 5 puan, 10 puan, 15 puan
Dokunsal ton	Kapalı, açık
Kızılötesi modü.	Kapalı, Otomatik, Manuel
Alarm sinyali verildi.	Kapalı, açık
Dosya arama modu	Fotoğraf modu, dosya modu,
Hızlı çözümleme geçiş	Kapalı, açık
Video bip sesi	Kapalı, açık
beş portlu	İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince
Çalışma nemi	≤%75
İşletme sıcaklık	≤20 derece ile +60 derece arası
Güç kaynağı	USB: 5V Pil: 3.7V
Bekleme akışı	≥40,5uA
Düşük güç talebi	3,63V
Güç tüketimi	USB5V: ≤4W, pil 3.7V: ≤2W
Sürüm numarası	1167B/7789/2083
Donanım versiyonu sayı	Z1v4/Z2v4/20220830
Hafıza kartı	128 GB'a kadar destekleyen TF kartı.



WIFI ürünlerini indirin (WIFI olmayanlar için indirme gerekmemektedir). Makine erişim noktasını açmak için tuşa basın ve basılı tutun.