

Düzenleme Tarihi		Belge sürümü
2022-09-15	PLX-924 Araç Akıllı Ekranı	V1.2

PLX-924 Araç Akıllı Ekranı

1. Ürün genel değerlendirmesi

PLX-924 araç akıllı ekran makinesi, gövdenin dışına yerleştirilmiş iki geniş açılı kamera aracılığıyla aracın etrafındaki görüntüleri toplar ve bunları gerçek zamanlı olarak çok işlevli makineye iletir. Bu sistem sayesinde sürücü, aracın etrafındaki engelleri ve yayaları sezgisel bir şekilde görebilir ve çizilme, çarpışma ve düşme gibi kazaların meydana gelme olasılığını etkili bir biçimde azaltabilir. Bu ürün, "porselen kazıma" anlaşmazlıklarını önlemek amacıyla tüm sürüş görüntülerini kaydedebilir.

İsim	Simge	Resimlemek	Miktar
Ev sahibi		7 inç yüksek çözünürlüklü ekran (1024*600)/fiziksel tuşlar (6)/IR uzaktan kumanda alımı	1
Ön kamera		Ön İzleme/Birincil Görüntü/HD/Işıksız/Havacılık Başlığı	2
Aynalı kamera		Dikiz aynası/HD/Işıksız/havacılık başlığı	2
Kızılötesi uzaktan denetleyici		6 tuşlu/kızılötesi uzaktan kumanda	1

Video uzatma kablosu A		Video uzatma kablosu, ön izleme, 3 metre, havacılık başlığı, dönüş sinyali olmaksızın	1
Video uzatma kablosu B		Video uzatma kablosu, arka görüş, 15 metre, havacılık başlığı, dönüş sinyali ile.	1

•

1. Ürün özellikleri

Proje	Fonksiyon tanımı	Performans
Sistem	İşletim Dili	Basitleştirilmiş/Geleneksel/İngilizce
	İşletim arayüzü	Grafiksel menü işlemi
	Çalışma yöntemi	Düğme, kızılötesi.
Video girişi	Video girişi	4 kanallı AHD yüksek çözünürlüklü video girişi
	Video kaydı	Varsayılan önyüklemeye kaydı, sıfır saniye kaybı ile gerçekleşir.
	Video formatı	1080P H.264 video, 8 kanal video ayrı ayrı kaydedilmektedir.
Video sunumu	Gerçek zamanlı izleme	7 inç yüksek çözünürlüklü IPS ekran, 1024 x 600.
	Video sunumu	8 çoklu görünüm izleme modu
	Yerel oynatma	Yerel olarak oynatın, istediğiniz zaman izleyin.
Tetikleyici panel	Tetikleyici panel	Otomatik olarak ilgili kamera görüntüsüne geçiş yap.
Video depolama alanı	SD kart	CLASS10 U1, minimum 64 GB, maksimum destek 256 GB
Güç bölümü	Güç girişi	9V~36V geniş voltaj aralığını destekler ve araç sınıfı dalgalanma, aşırı yük, aşırı gerilim, düşük gerilim, kısa devre gibi güç koruma devrelerine sahiptir. Çeşitli araçların güç kaynağı ortamları için uygundur.


Genel enerji tüketimi	Motor algılama	ACC tespit hattı
	İki yönlü video	8W'dan az (ekran görüntüsü, dört yönlü kamera kaydı)
diğer	Çalışma sıcaklığı	-20~70 derece
	Geri vites mekanizması	Ayarlanabilir
	Video süresi	Video kayıt süresi ayarlanabilir.
	Kanal tetikleme gecikmesi	Dönüş sinyali gecikmesi ayarlanabilir.

1. SD kart teknik özellikleri gereksinimleri.

SD kartın kalitesi, video kaydının istikrarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Videoyu güvenli bir şekilde kaydetmek için lütfen SanDisk, Kingston, Toshiba ve Samsung gibi önde gelen markaların SD kartlarını tercih edin. Hız sertifikası en az Class 10 olmalıdır.



1. Kablolama Yönergeleri

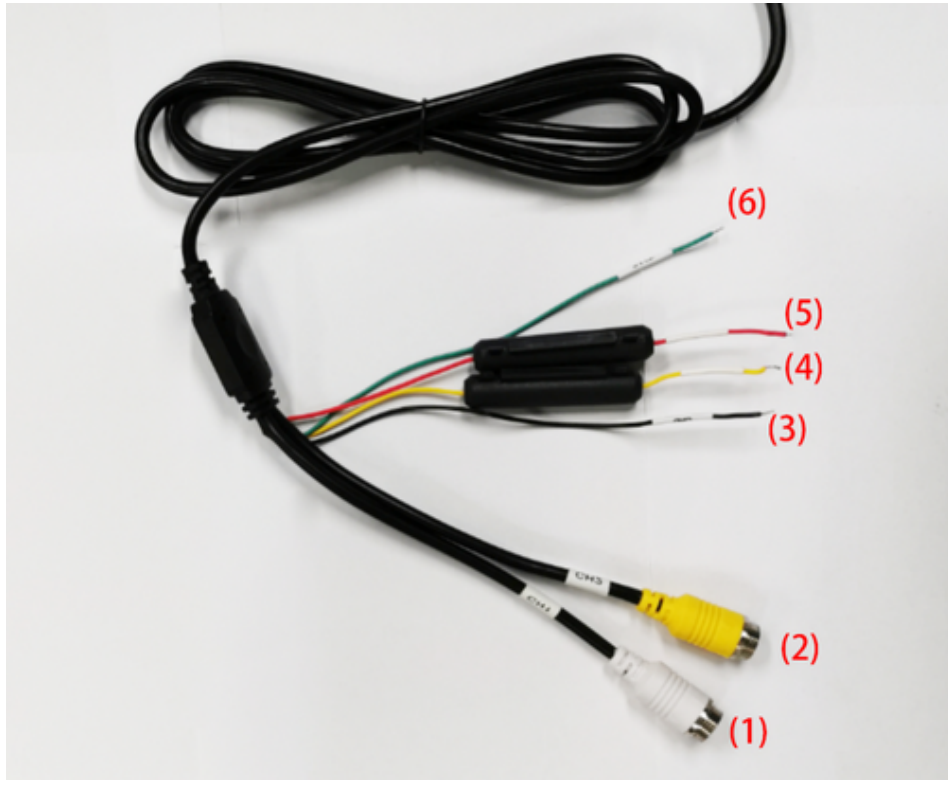


Detaylar řu řekildedir:

Seri numarası	Arayüz	Resimlemek
1	ön kamera	ön kamera
2	arka kamera	arka kamera
3	zemin	GND
4	Güç kablosu	B+/sigortalı;
5	ACC	ACC/sigortalı
6	tetik hattı	Geri vites/dönüş sinyali gibi 9~36V tetik sinyal kaynağına bağlayınız.

1. Düğmeler ve Uzaktan Kumanda

○

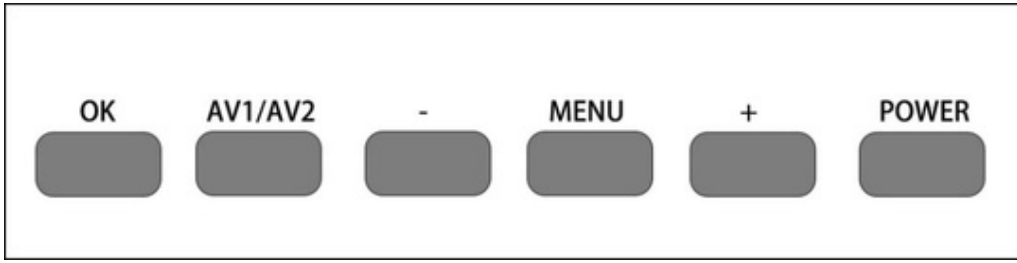

○

【TAMAM】 Onayla butonu

【AV1/AV2】 Kısa basma: görüntüleme görünümü anahtarı; uzun basma: görüntüleme görünümü anahtarı ve ayarları kaydetme.

【-】 Yukarı ok tuşu

【MENÜ】 Sistem ayarlarını başlatın

【+】 aşağı butonu

【GÜÇ】 Kısa basma: ekranı değiştirir; uzun basma: cihazı değiştirir



【GÜÇ】 Kısa basma: ekranı değiştirir; uzun basma: gücü kapatır.

【MENÜ】 Sistem ayarlarını başlatın

【Sol/Sağ】 Yön tuşları

【VIDEO SEÇİMİ】 onay butonu

【MOD SEÇİMİ】 Ekran görünümünü güncelle

1. Arayüz teorisi

2. Kayıt arayüzü



Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere, kart takıldığında sağ alt köşede bir kart ikonu belirecektir.

Kayıt esnasında kırmızı nokta yanıp sönecektir.

Anahtar işlem:

【TAMAM】 Kaydı durdur/başlat

【AV1/AV2】 Kısa basma: görüntüleme görünümü anahtarı; uzun basma: görüntüleme görünümü anahtarı ve ayarları kaydetme.

【MENÜ】 Sistem ayarları bölümüne erişin

【GÜÇ】 Ekranı yenile

1. Sistem ayarları



Video:

Video dosyası: Kaydedilen video dosyalarının listesini belirtin.

Kayıt Çözünürlüğü: Kaydedilen videonun çözünürlüğünü belirleyebilirsiniz.

Segment süresi: Her video dosyasının süresini ayarlayın.


Ses kaydı: Kayıt esnasında sesin kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

Ekran yansıtma: Kameranin kurulumu için ekranı yansıtın.

Kamera Sistemi: İlgili kamerayı belirleyin.

Depolama bilgisi: SD kart bellek bilgisi.

Biçimlendir: SD kartı yeniden biçimlendirin.

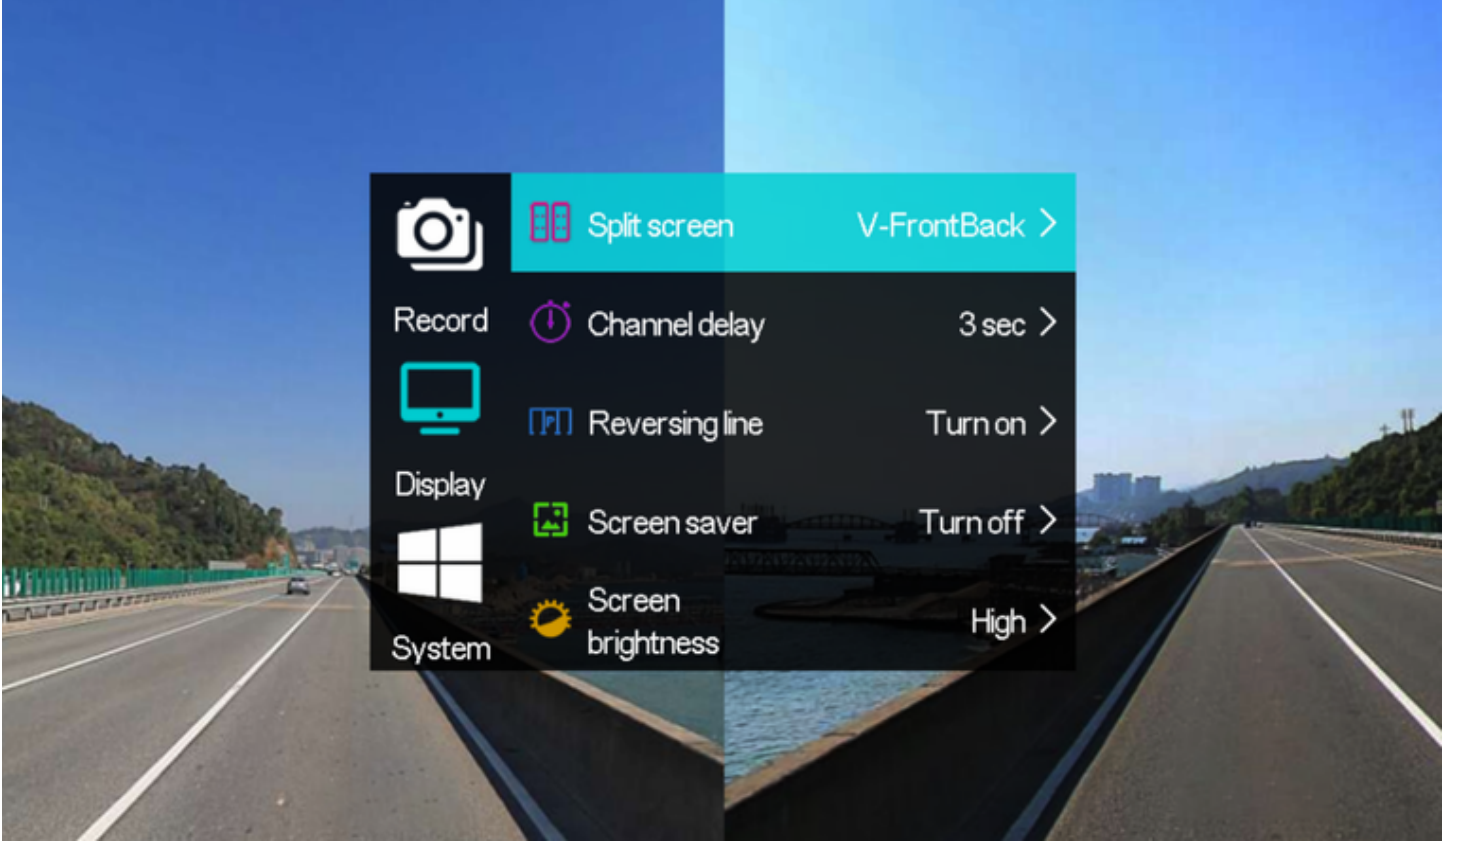

Görüntülemek:


Bölünmüş ekran: Çoklu kamera görüntüleme modunu yapılandırın.

Kanal gecikmesi: Kamera tetikleme çizgisi aktif hale geldiğinde, ilgili kamera görüntüsü anında gösterilir. Tetik bırakıldığında, 2/3/5 saniye gecikmeli olarak çoklu kamera görüntüleme moduna geri döner. Kapatmayı tercih ederseniz, gecikme olmaksızın anında çoklu kamera görüntüleme moduna geri döner.

Geri Dönüş Hattı: 4. kanala geçildiğinde geri dönüş hattının gösterilip gösterilmeyeceği.

Ekran koruyucu: Hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde ekranın otomatik olarak kapanma süresini ayarlayın.

Ekran parlaklığı: Ekran parlaklığını ayarlamak için dokununuz.

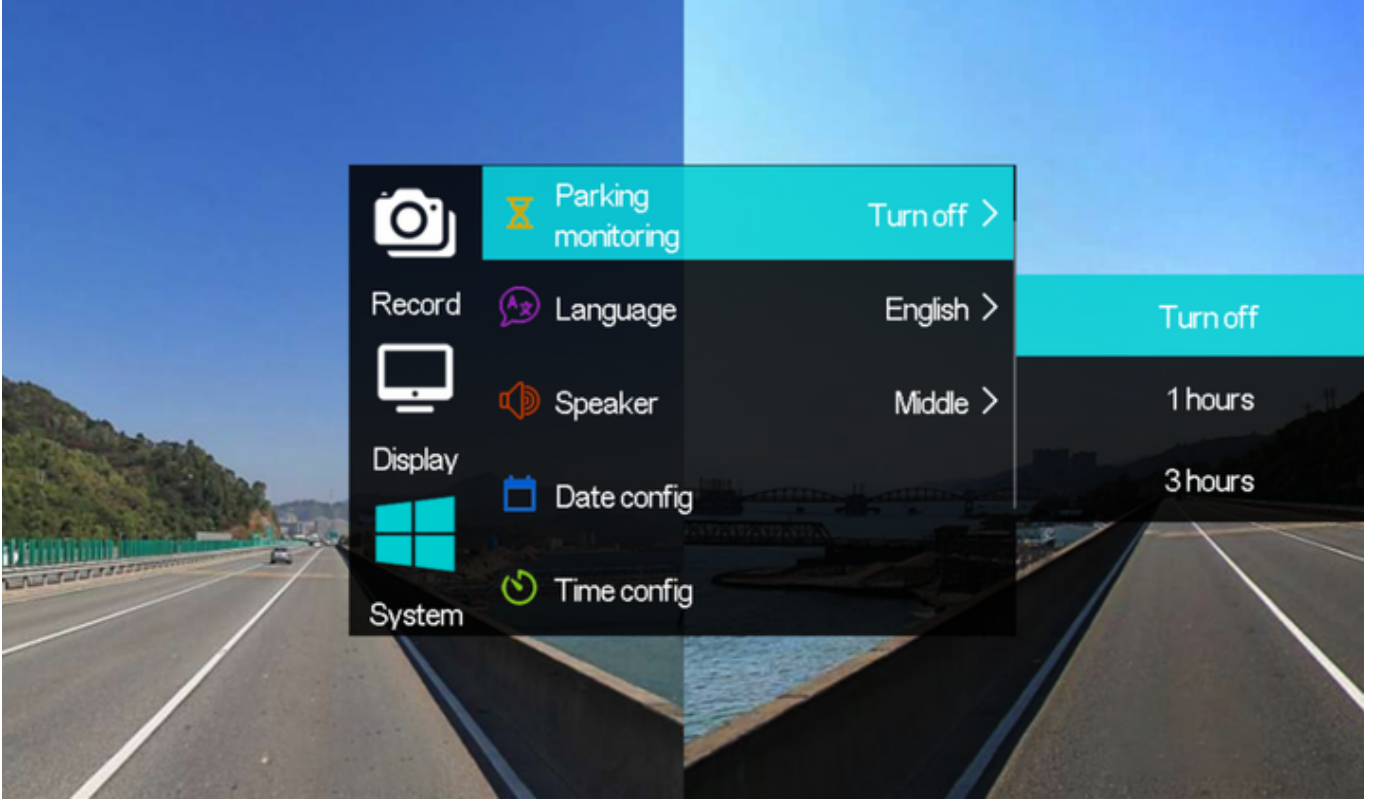

Sistem:

Park izleme: ACC devre dışı olduğunda kapanmanın ne kadar süreyle gecikeceğini ayarlayın.

Dil: Her ülkenin dilini belirleyin.

Hoparlör: Cihazın ses seviyesini ayarlayın.

Tarih ayarları: Makinenin tarihini düzenleyin.

Zaman düzenlemesi: Makinenin zamanını ayarlayın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama: Fabrika sistem ayarlarını yeniden yükleme.

Yazılım Sürümü: Yazılım sürümü bilgi numarasını gösterin.

Anahtar işlem:

Alt menüye erişin ve seçimi onaylayın.

【-/+】 Seçili öğeyi yukarı ve aşağı hareket ettir

【AV1/AV2】 Menü seçeneklerini güncelle

【MENÜ】 Sistem ayarları bölümüne geçin

1. Oyun arayüzü



Anahtar işlem:

【TAMAM】 Videoyu duraklat/başlat

【-/+] Hızlı ileri/geri sarmak

1. Ters modül



Geri vites sinyali tetiklendiğinde, 2. kanalın kamera görüntüsü otomatik olarak açılır ve aynı anda geri vites sinyali de gösterilir. Sinyal kaybolduğunda ise son görüntüleme moduna geri dönülür.

Anahtar ayarı (yalnızca geri vites sinyali mevcut olduğunda yapılabilir):

【Yukarı/Aşağı】 Geri dönüş hattının seviyesini ayarlayın.

Geri dönüş çizgisinin genişliğini ayarlayınız.

【AV1/AV2】 Geri dönüş hattının genişliğini düzenleyin.

Uzaktan kumanda ile kontrol (yalnızca geri vites sinyali mevcutken ayarlanabilir):

【Yukarı/Aşağı】 Geri dönüş hattının seviyesini ayarlayın.

【Sol/Sağ】 Geri dönüş çizgisinin genişliğini düzenleyin.